故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしてください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらずにご購入の販売店またはアイリスコールまでお問い合わせください。

こんなとき	考えられる原因	処置
点灯してもすぐに消えてしまう	電源スイッチを入／切している	電源スイッチを入れると、約30秒間点灯後、1度消灯してからセンサーが働きます。電源は常時ONで使用してください
点灯しない	明るい場所に設置している	暗い所で確認してください 明るい場所だと点灯しません
	電源がOFFになっている	電源をONにしてください
	本品の口金が照明器具のソケットに正しく取り付けられていない	本品を一度照明器具から外して再度つけなおしてください
感知エリアの中に人が入ったのに点灯しない	密閉形器具に取り付けられている	電球を覆ったり、センサーが隠れる様な器具では、センサーが反応しないため、使用できません
	取り付け設置高が4mを超えている	取り付け設置高を変更してください
	感知エリアが遮られている	センサーの前に障害物があると人の動きを感知できません。取付場所を変更してください
昼間なのに点灯する	明るさセンサーが周囲の明るさを暗いと判断している	明るさセンサーに設定された明るさより暗い場合は点灯します。 故障ではありません
点灯・消灯の動作が不安定になる	夏場など周囲の温度と人体の温度が近くなり、温度差がない	センサーは人の動きによる温度変化を感知するため、左記の場合などは感知しにくくなることがあります
	冬場、防寒具などを着用し、肌の露出が少ない	
感知エリアの中に人がいないのに点灯する	感知エリア内に誤作動源がある ・犬や猫などの動物 ・エアコンの吹出口	感知エリア内の誤作動源がある場合には反応し点灯します
	器具（電球）が揺れている	電球が揺れたり、振動すると点灯します。 故障ではありません。
感知エリアの中に人がいるのに消灯する	感知範囲内で人が静止している	感知範囲内で人が静止していたり、動きが小さいと消灯します
消灯しない	感知範囲内に人がいる	感知範囲内に人がいると点灯します

LED電球人感センサー付ランプ　LDA9N-H-S1／LDA8L-H-S1　保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、
下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年　月　日	保証期間	お買い上げ日より：2年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒 電話番号（　　）　－		
※ 販売店	住所・店名 電話番号（　　）　－		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせて頂きます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
   ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
   ⑤本書の提示がない場合
   ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋２丁目１２番１号
ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/
お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00
0120-311-564

240714-GTO-RUI-01

IRIS ECOHiLUX HIGH POWER

共通取扱説明書

LED電球 人感センサー付ランプ

LDA9N-H-S1（昼白色相当）
LDA8L-H-S1（電球色相当）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

各部の名称

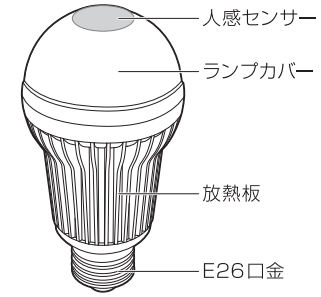

点灯保持時間　3分（感知中は連続点灯）

仕様

		LDA9N-H-S1	LDA8L-H-S1
定格消費電力		9.4W	8.1W
全光束		約850lm（60W相当）	約650lm（50W相当）
色温度		5000K（昼白色相当）	3000K（電球色相当）
質量		約160g	
感知方式		赤外線受動式	
点灯保持時間		約3分（感知中は連続点灯）	
寸法	全長	123mm	
	外径	60mm	
設計寿命		40,000時間 ※1	
待機電力		0.1W	
口金サイズ		E26	

屋内用　交流100V　50/60Hz共用　　MADE IN CHINA

※1設計寿命は全光束が70%に低下するまでの総点灯時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警 告	誤った取り扱いをした場合、人体への重大な事故や火災の原因になります。
禁止	**●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない** 火災・器具過熱の原因になります。
禁止	**●調光（明るさを調節できる）機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などで絶対に使用しない** 破損・発煙の原因になります。
電源を切る	**●取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切る** 感電の原因になります。

⚠注 意	誤った取り扱いをした場合、故障・事故の原因になります。
必ず守る	**●器具で指定されたワット数以下のランプを使用する** 短寿命の原因になります。
必ず守る	**●ランプはソケットに確実に取り付ける** 落下の原因になります。
禁止	**●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしない** 破損・ケガの原因になります。
禁止	**●点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れない** ヤケドの原因になります。
禁止	**●水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しない** 絶縁劣化による、破損や火災の原因になります。
禁止	**●屋外で使用しない** 一般屋内用です。屋外で使用すると短寿命や火災の原因になります。

その他のお願い

- **人感センサーの特性上、周囲の明るさ、周囲の温度変化、人などの移動速度、設置場所によってセンサー感度に差が出ます。特に夏場など周囲の気温が高い時には、センサー感度が低下し、反応しづらくなる場合があります。**
- **センサー部が汚れるとセンサーが反応しづらくなるので、定期的なお手入れをおすすめします。お手入れの際は電源を切り、柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。ベンジンやアルコール、シンナーなどを使用しないでください。変形・変色・ひび割れの原因になります。**
- **製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。**

取り付け器具について

■取り付け可能な器具（例）

E26口金で、電球が下向きになる開放形器具
（電球のセンサー部を覆う形状の器具には使えません。）

■取り付けできない器具

- **密閉形器具（電球をカバーで密閉するとセンサーは反応しません。）**
- **調光（明るさを調節できる）機能のついた器具や回路（100%点灯でも使用不可）**
- リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）
- 誘導灯、非常用照明器具
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- 断熱材施工器具「SB、SG1、SG形表示器具」（適合表示器具を除く）

（このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。）

密閉形器具　調光機能付き　誘導灯・非常用照明器具　水銀灯器具など　断熱材施工器具

センサーの感知範囲

〈下向き360°〉

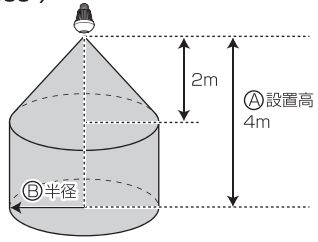

センサー感知範囲	
下向き360°	
中心からの距離	
Ⓐ設置高	Ⓑ半径
2m	約2.0m
2.5m	
3m	
4m	

※周囲の温度が上がる夏場など人の体温との差が小さいときに、ごくまれに感知しづらくなる場合があります。
※取り付け高さは4mまでです。高さ4m以上に設置すると反応が鈍くなりますので取り付けないでください。

使用方法

■取り付け前の注意

本品は周囲の明るさと温度変化に感知するので、図のような場所では作動しなかったり、誤作動する場合があります。

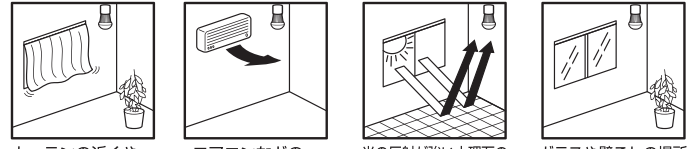

カーテンの近くや風などでゆれる植物　エアコンなどの送風を受ける場所　光の反射が強い大理石の床や壁などの近く　ガラスや壁ごしの場所

風が吹き込む窓の近く　犬や猫などが通るところ　取り付け高さが4m以上のところ　ストーブなどの暖房器具の近く

■使い方

①電源を入れる： 電源を入れた直後はウォームアップモードとなり、約30秒間点灯します。ウォームアップが終わると**一度消灯し**、待機状態になります。 ※電源は常にONにしてご使用ください。	
②待機状態： 明かりセンサーが反応し、 **周囲の明るさが100～150Lx以上のときは点灯しません。**	
③自動点灯： 暗いときに人が近づくと人感センサーが反応し点灯します。	
④自動消灯： 感知範囲に人が居なくなると約3分後に自動で消灯します。 感知範囲に人が居ればタイマーは延長されます。	